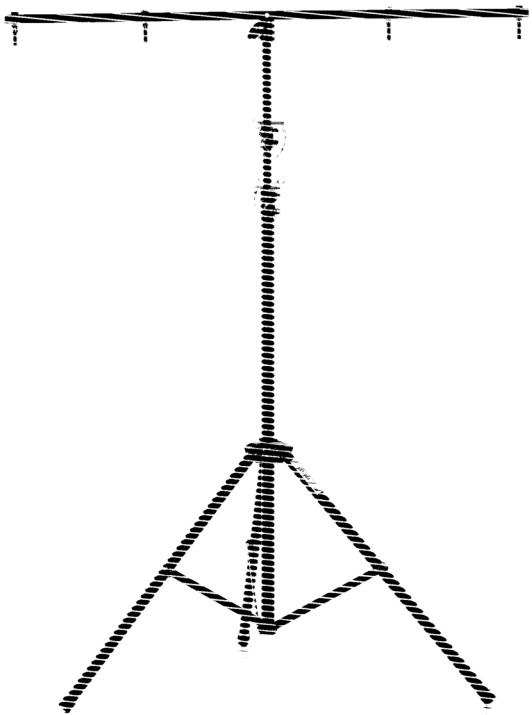

Millenium

LST-250

soporte para luces

th•mann
MUSIC IS OUR PASSION

manual de instrucciones

Musikhaus Thomann
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Alemania
Teléfono: +49 (0) 9546 9223-0
Correo electrónico: info@thomann.de
Internet: www.thomann.de

20.08.2015, ID: 186229

Índice

1 **Información general** 4
2 **Instrucciones de seguridad** 6
3 **Características técnicas** 9
4 **Manejo** 10
5 **Datos técnicos** 16
6 **Protección del medio ambiente** 17

1 Información general

Este manual de instrucciones contiene información importante sobre el uso seguro del producto. Lea y siga los avisos de seguridad e instrucciones especificados. Guarde este manual de instrucciones para consultarlo cuando sea necesario. Asegúrese de que todas las personas que usan el producto tienen acceso a este manual. En caso de revender el producto, entregue el manual de instrucciones al nuevo usuario.

Nuestros productos están sujetos a un proceso de desarrollo continuo. Por lo tanto, están sujetos a cambios sin previo aviso.

Símbolos y palabras de advertencia

En esta sección, se detallan los símbolos y palabras de advertencia que figuran en el presente manual de instrucciones.

Palabra de advertencia	Significado
¡PELIGRO!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provoca la muerte o lesiones graves.
¡ATENCIÓN!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
¡AVISO!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños materiales y ambientales.

Señal de advertencia	Clase de peligro
	Peligro en general.

2 Instrucciones de seguridad

Uso previsto

Este soporte para luces ha sido diseñado para posicionar lámparas de forma segura, estable y flexible en altura. Utilice el producto solamente para el uso previsto descrito en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso y el incumplimiento de las condiciones de servicio se consideran usos inadecuados que pueden provocar daños personales y materiales. No se asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados por uso inadecuado.

El producto sólo puede ser utilizado por personas que tengan suficiente capacidad física, sensorial y mental, así como el respectivo conocimiento y experiencia. Otras personas sólo pueden utilizar el producto bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad.

Seguridad

¡PELIGRO!

¡Peligro para los niños!

Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país. Mantenga las hojas de plástico y demás materiales fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!

Preste atención a que los niños no arranquen piezas pequeñas del producto. Los niños podrían tragar las piezas y asfixiarse.

No deje que los niños juegen con el producto.

¡ATENCIÓN!

Peligro de caída durante el transporte con lámparas montadas

Transportando el soporte para luces con una o más lámparas montadas, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

Desmonte todas las lámparas antes de transportar el soporte para luces.

¡ATENCIÓN!

Peligro de caída en superficies inapropiadas

Situando el soporte para luces en superficies desniveladas o inestables, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

Sitúe el soporte para luces siempre en una superficie estable, rígida y bien nivelada.

¡ATENCIÓN!

Peligro de caída debido a carga excesiva

Rebasando la máxima carga admisible del soporte, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

No monte nunca equipos cuyo peso rebasa la carga admisible del soporte.

3 Características técnicas

Particularidades del producto:

- Estructura de metal con travesaño para cuatro lámparas, como máximo
- Marca de calidad GS
- Fijación de los tubos de extensión con pernos y pasadores de seguridad
- Alojamiento del travesaño
- Travesaño: 1,20 m
- Máxima capacidad de carga: 18 kg
- Mínima altura: 1,25 m
- Máxima altura: 2,60 m
- Extensión: 1,35 m
- Peso: 6 kg

4 Manejo

Antes del primer uso, desembale y compruebe el producto cuidadosamente por daños. Guarde el embalaje original del equipo. Para proteger el producto adecuadamente contra vibraciones, humedad y partículas de polvo durante el transporte y/o en almacén, utilice el embalaje original, o bien otros materiales de embalaje y transporte propios que aseguren la suficiente protección.

¡ATENCIÓN!

Peligro de caída durante el transporte con lámparas montadas

Transportando el soporte para luces con una o más lámparas montadas, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

Desmonte todas las lámparas antes de transportar el soporte para luces.

¡ATENCIÓN!

Peligro de caída en superficies inapropiadas

Situando el soporte para luces en superficies desniveladas o inestables, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

Sitúe el soporte para luces siempre en una superficie estable, rígida y bien nivelada.

¡ATENCIÓN!

Peligro de caída debido a carga excesiva

Rebasando la máxima carga admisible del soporte, hay peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

No monte nunca equipos cuyo peso rebasa la carga admisible del soporte.

¡AVISO!

Formación de manchas

Los pies de goma de este producto contienen plastificante que posiblemente interaccione con las sustancias químicas del revestimiento de suelos de parquet, linóleum, laminado o PCV, dejando así manchas oscuras permanentes.

Si procede, utilice protectores de fieltro o una moqueta para evitar que los pies entren en contacto directo con el suelo.

Montaje

1. Despliegue por completo las patas del trípode.
2. Fije la abrazadera soporte de las patas con ayuda del tornillo de seguridad en esta posición.
3. Afloje el tornillo de seguridad del alojamiento del travesaño, monte el travesaño y vuelva a fijar el tornillo de seguridad.
4. Desmonte los pernos y afloje los tornillos de seguridad de los tubos de extensión.
5. Sitúe el primer tubo de extensión en la altura deseada, introduzca el perno de seguridad en esa posición e introduzca el pasador.
6. Fije el primer tubo de extensión con ayuda del tornillo de seguridad de la abrazadera superior.
7. Sitúe el segundo tubo de extensión en la altura deseada, introduzca el perno de seguridad en esa posición e introduzca el pasador.
8. Fije el segundo tubo de extensión con ayuda del tornillo de seguridad de la abrazadera inferior.
9. Fije los tornillos de cabeza de hexágono interior de las abrazaderas con ayuda de la llave suministrada.

10. Monte las lámparas en el travesaño (como máximo, cuatro unidades). Respete las instrucciones de los proveedores. Procure no rebasar la máxima capacidad de carga de la estructura (18 kg).

Desmontaje

1. Desmonte las lámparas.
2. Afloje los tornillos de cabeza de hexágono interior de las abrazaderas con ayuda de la llave suministrada.
3. Suelte el pasador de seguridad y desmonte el pernos del segundo tubo de extensión.
4. Afloje el tornillo de seguridad de la abrazadera inferior e introduzca por completo el segundo tubo de extensión.
5. Fije el tornillo de la abrazadera inferior.
6. Suelte el pasador de seguridad y desmonte el pernos del primer tubo de extensión.
7. Afloje el tornillo de seguridad de la abrazadera superior e introduzca por completo el primer tubo de extensión.
8. Fije el tornillo de la abrazadera superior.
9. Afloje el tornillo de seguridad del alojamiento del travesaño para desmontar el travesaño.
10. Afloje el tornillo de seguridad de la abrazadera soporte de las patas.
11. Pliegue las patas del trípode.
12. Para proteger el producto adecuadamente contra humedad y partículas de polvo durante el transporte y/o en almacén, utilice el embalaje original, o bien otros materiales de embalaje y transporte propios que aseguren la suficiente protección

5 Datos técnicos

Travesaño	1,20 m
Mínima altura	1,25 m
Máxima altura	2,60 m
Extensión	1,35 m
Máxima capacidad de carga	18 kg
Peso	6 kg
Color	Negro

6 Protección del medio ambiente

Cómo desechar el material de embalaje

El embalaje no contiene ningún tipo de material que requiera un tratamiento especial.

Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país.

No tire los materiales a la basura doméstica, deposítelos en un centro de reciclaje autorizado. Respete los rótulos y avisos que se encuentran en el embalaje.

Musikhaus Thomann · Hans-Thomann-Straße 1 · 96138 Burgebrach · Germany · www.thomann.de